
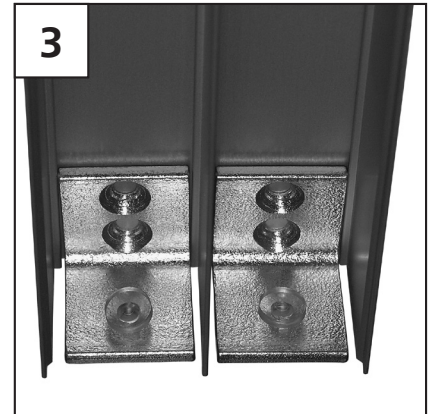






# GLEITTÜREN: MONTAGEANLEITUNG

## DECKENSCHIENENENDSTOPPER MIT UND OHNE BLENDE

Version 6\_Februar 2012

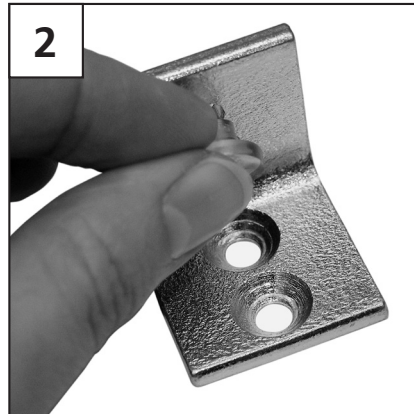


Wenn Sie den Stopper ohne Blende an der Deckenschiene anbringen wollen, dann nehmen Sie den mitgelieferten transparenten Anschlagpuffer und stecken ihn in die dafür vorgesehene Stelle (siehe Bild 2, falls er nicht montiert ist).

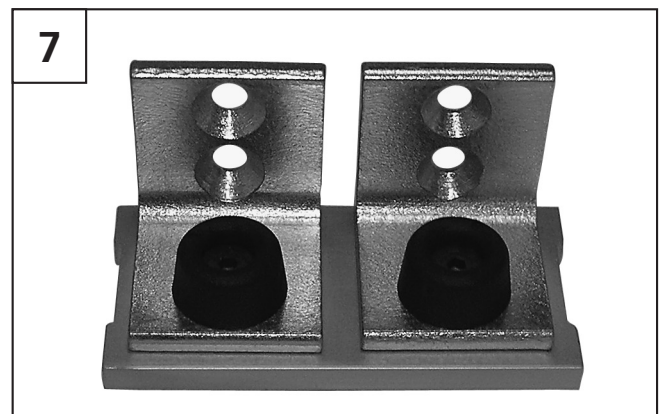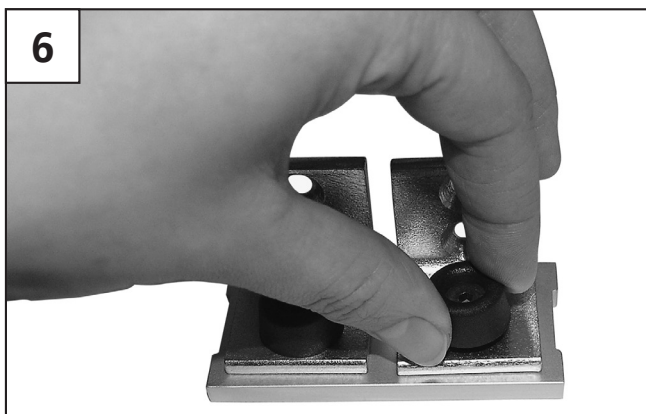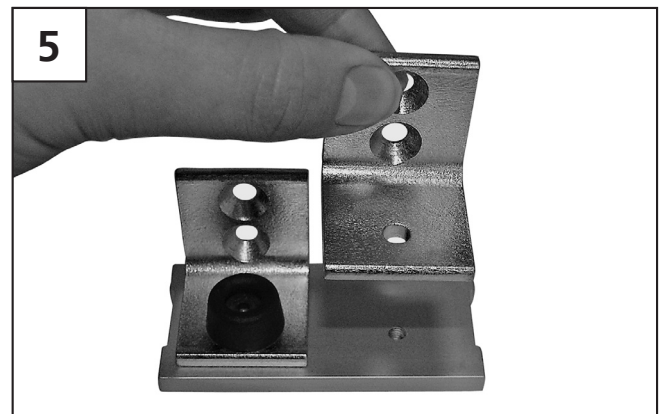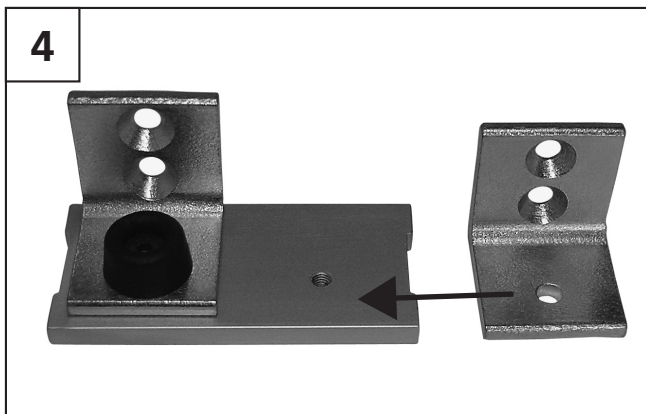

Wenn Sie eine Blende einsetzen wollen, dann müssen Sie einen schwarzen Gummistopper (siehe Bild) verwenden: Stellen Sie den Winkel auf die Blende an die dafür vorgesehene Position und befestigen ihn mit dem schwarzen Gummistopper an der Blende.

# GLEITTÜRSYSTEM: MONTAGEANLEITUNG

## DECKENSCHIENENENDSTOPPER MIT UND OHNE BLENDE

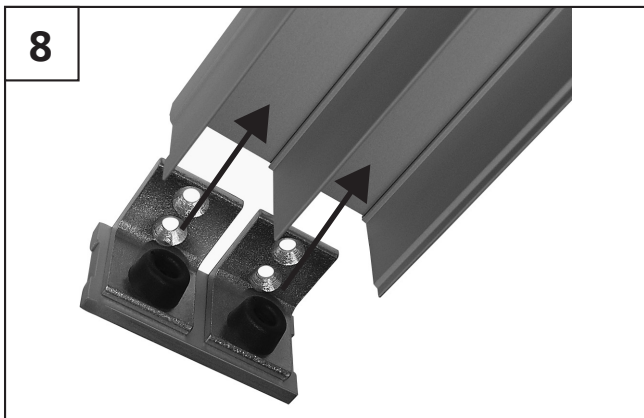

Schieben Sie den Deckenschienenendstopper in die Deckenschiene und montieren es fachgerecht entsprechend der Unterkonstruktion.

### ZUBEHÖR:

1\_Deckenschienenendstopper für 34 mm Systeme (10.08.48x)

2\_Deckenschienenendstopper für 42 mm Systeme (10.08.49x)

3\_Blende für 34 mm Systeme (silber, 10.08.281 1-läufig, 10.08.282 2-läufig, 10.08.283 3-läufig)\_

4\_Blende für 42 mm Systeme (silber, 10.08.291 1-läufig, 10.08.292 2-läufig, 10.08.293 3-läufig)\_

	leicht	mittel	anspruchsvoll
Einbau	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Bau	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Technische Änderungen vorbehalten.