
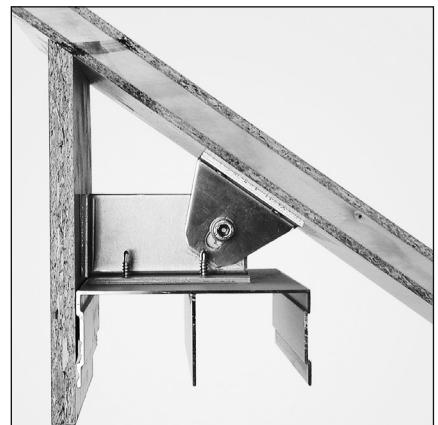


# GLEITTÜRSYSTEME: MONTAGEANLEITUNG

## DACHSCHRÄGENMONTAGEWINKEL

Version 6.0 (2022-03-18)

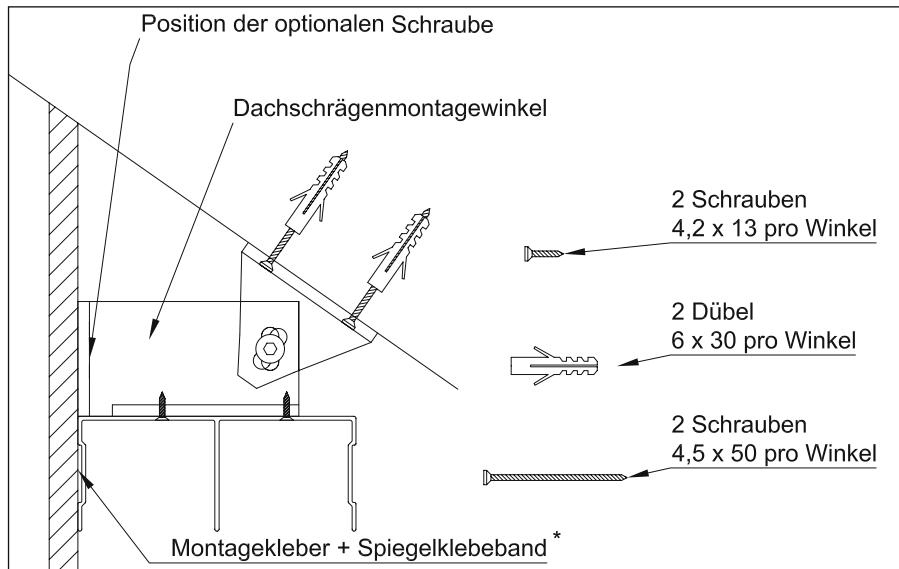

\*nicht im Lieferumfang enthalten

**1** Schneiden Sie zunächst die Deckenschiene auf genaue Länge. Befestigen Sie den Dachschrägenmontagewinkel auf der Deckenschiene so, dass der Blendenhalter bündig mit der Deckenschienevorderkante abschließt. Zur Befestigung verwenden Sie beigelegte Schrauben, die durch die Deckenschiene in das Unterteil des Dachschrägenmontagewinkels geschraubt werden.

**2** Schrauben Sie den Dachschrägenmontagewinkel mit der Unterkonstruktionseinheit, der Inbusgewindeschraube, der Mutter und der Unterlegscheibe zusammen und ziehen die Mutter nur mit der Hand leicht fest. Dann halten Sie die Dachschrägenmontagewinkel samt Deckenschiene an die Wand, richten alles waagerecht aus und ziehen die Feststellschrauben an.

**3** Positionieren Sie das System und markieren Sie die Befestigungslöcher an der Dachschrägen.

**4** Schrauben Sie die Oberteile wieder von den Unterteilen ab und befestigen Sie die Oberteile mit Schrauben und Dübeln an der vorgesehenen Position, wichtig ist hierbei eine fachgerechte Montage. Nun wird die Deckenschiene wieder in Position gebracht, ausgerichtet und mit der Inbusgewindeschraube festgezogen.

**5** Mit einer Blende können Sie den Hohlraum zwischen Dachschräge und Deckenschieneunterkante verschließen (die Blende kann an die Blendenhalter geschraubt oder mit Montagekleber und doppelseitigem Klebeband verklebt werden, dabei die Blende an die Deckenschiene halten und anhand dieses Vergleichs Blende mit Hobel abschrägen).

**6a** Mittels Spiegelklebeband Fixierung der Blende bis der Montagekleber (geeigneter Konstruktionsklebstoff) abgebunden hat. Bei Blenden dicker als 10 mm oder höher als 250 mm ist die Blende zusätzlich mit einer Schraube pro 500 mm Blendenlänge zu sichern.

**6b** Bei der Auswahl der Schrauben ist auf die Länge zu achten, um nicht die Blendenfront zu beschädigen (abhängig von der Blendedicke). Dafür ist zunächst die Deckenschiene wieder abzunehmen, die Blende rückseitig am Dachschrägenmontagewinkel festzuschrauben.

**6c** Die Deckenschiene an den Dachschrägemontagewinkel schrauben, dann das Spiegelklebeband auf den unteren Bereich der Deckenschienevorderkante kleben. Darüber kleben sie dann den Montagekleber und kleben die zuvor angepasste Blende an.



Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes.

Version

Layout update 6.0 layout update