



## Montageanleitung


1. Stoßgriff auspacken und kontrollieren  
!! Geliefert wird DIN rechts !! (DIN links siehe Seite 2)
2. Plastiksackerl mit Schraube **(A)** aus PZ-Öffnung nehmen
3. Schrauben **(B)** ausdrehen
4. Schraube **(C)** und Wurmschraube **(D)** lockern

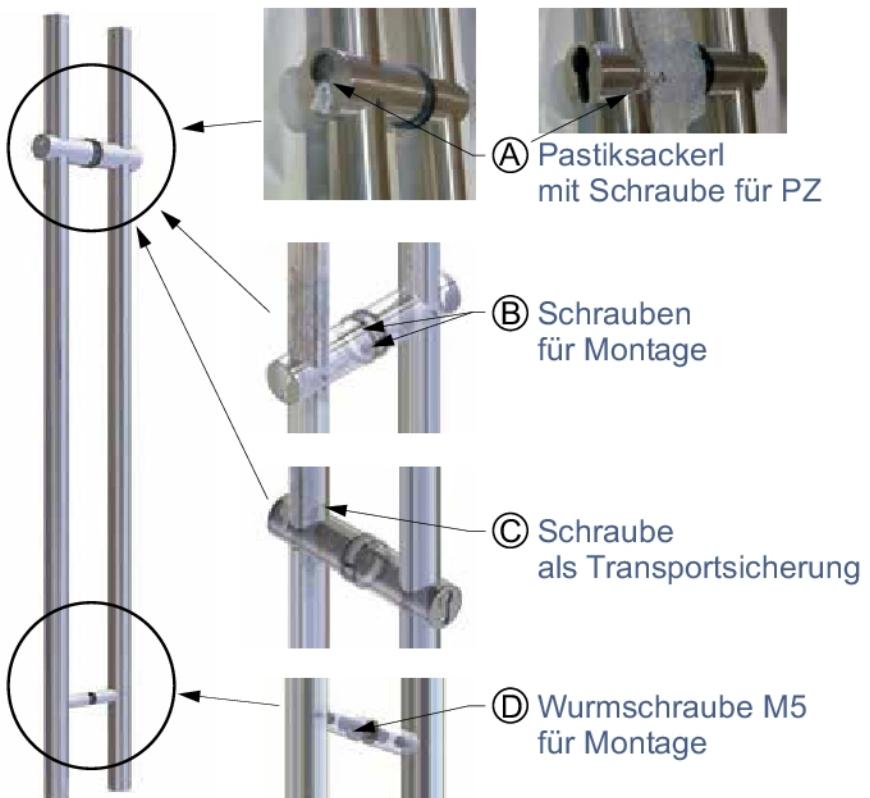

5. Griffpaar trennen und auf das Glas aufsetzen
6. Schrauben **(B)** fixieren
7. Profilzylinder ohne Gewalt einsetzen
8. Wurmschraube **(D)** fixieren

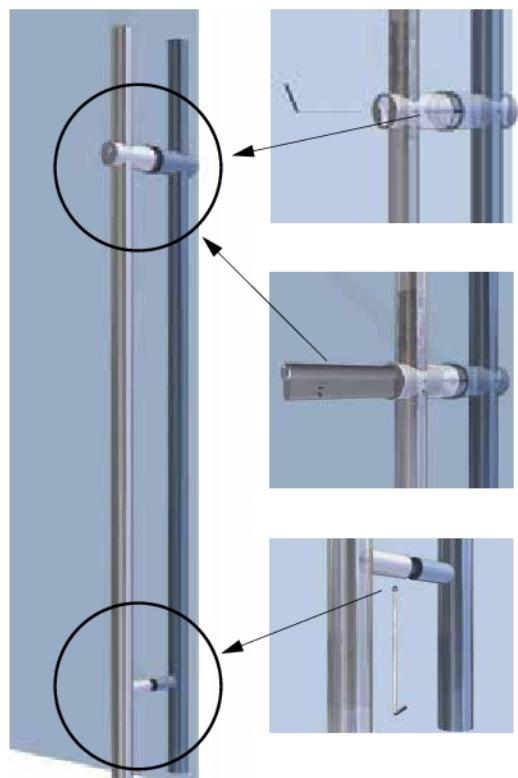


9. Inbusschraube **(A)** aus Sackerl nehmen und PZ fixieren  
(Schraube die mit dem PZ geliefert wird nicht verwenden)
10. Schraube **(C)** mittels Schraubensicherung leicht einschrauben

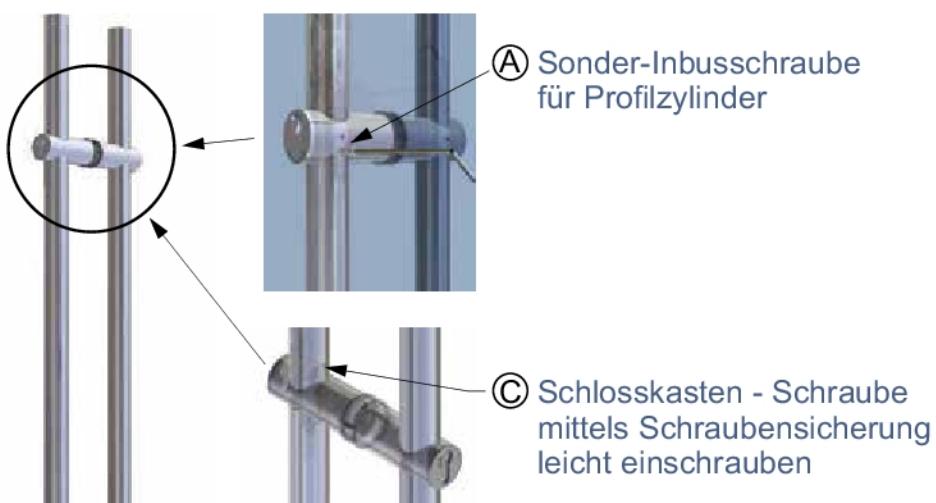


Stoßgriffumbau für eine DIN links Türe:

- 2a. Schraube C ausdrehen
- 2b. Innenmechanismus aus Rohr ausschieben und um 180° umdrehen

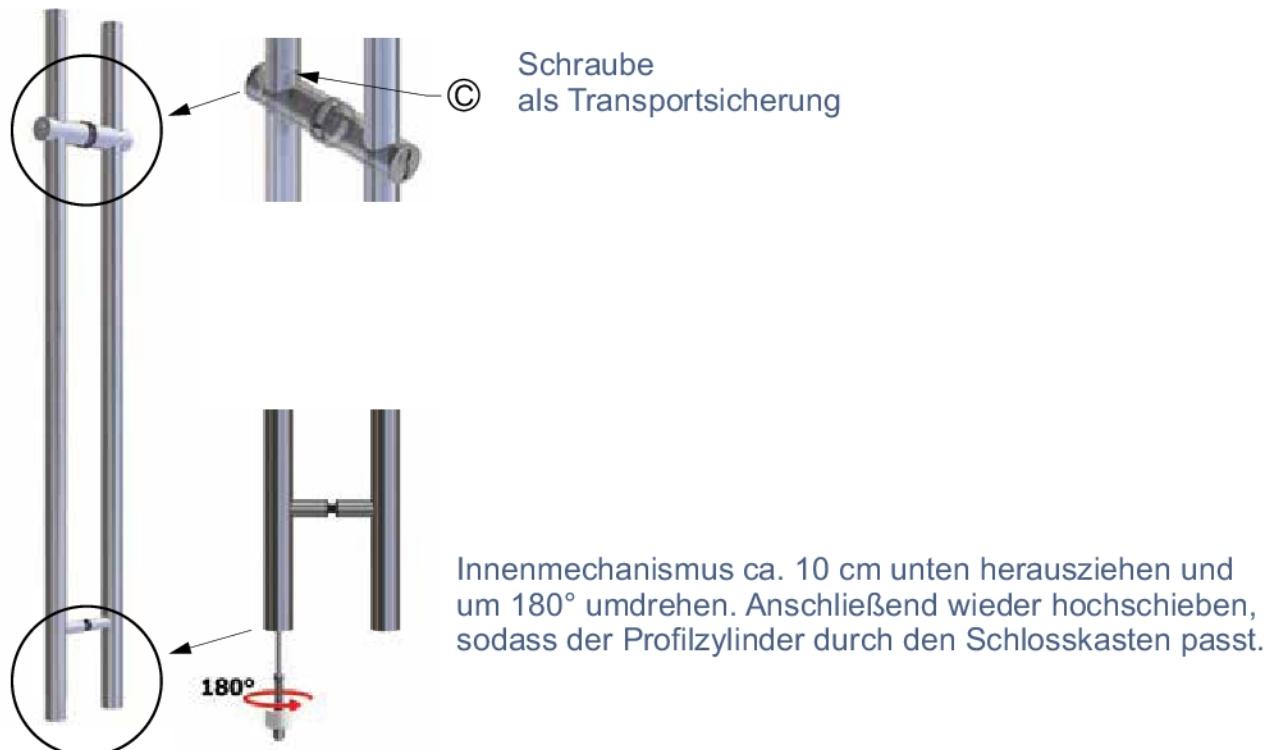

## SCHNITT

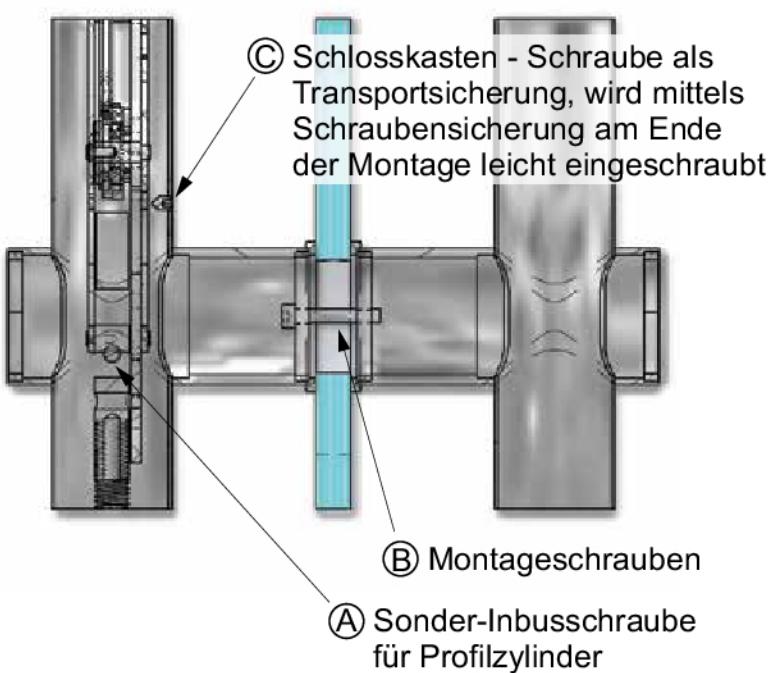

## JUSTAGE des Schließbolzens

