


AXIS

AXIS LIGHT Wandmontagewinkel

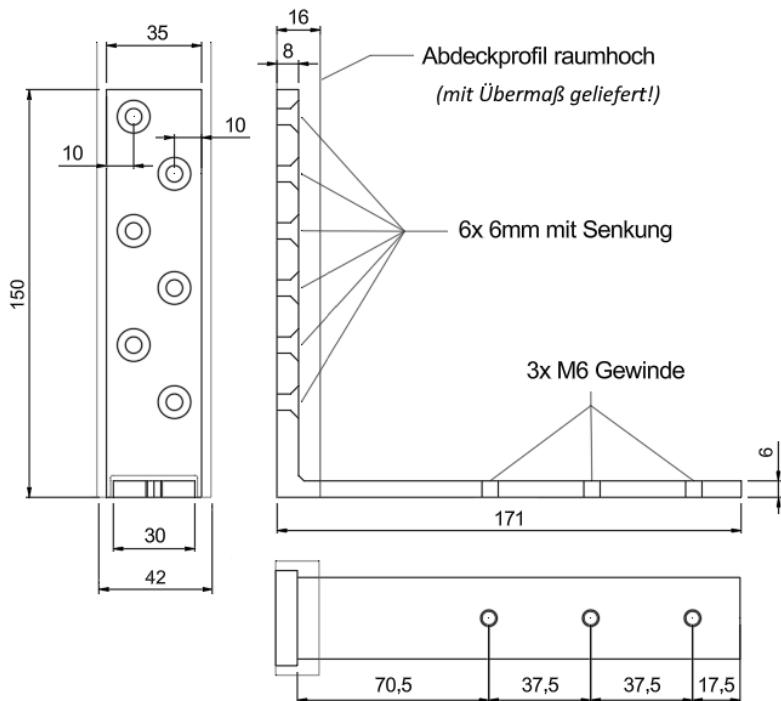

1. Markierung durch mittleres Loch am Winkelboden setzen und 8 x 8mm Bohrung in den Boden ausführen
2. Markierungen für Wandbohrung anhand der Ø6mm Löcher am Winkel setzen und entsprechende Bohrungen ausführen
3. Winkel mit mitgelieferten Bolzen am Boden und mit Wandbefestigungsschrauben (*nicht im Lieferumfang!*) an der Wand fixieren
4. Holzleiste ablängen von OBERKANTE WINKEL — DECKE und an der Wand befestigen
5. Abdeckprofil auf Raumhöhe ablängen und mit Montagekleber befestigen
6. Tür mit mitgelieferten M6-Gewindeschrauben montieren

