


Vorbereitung Naturmaß

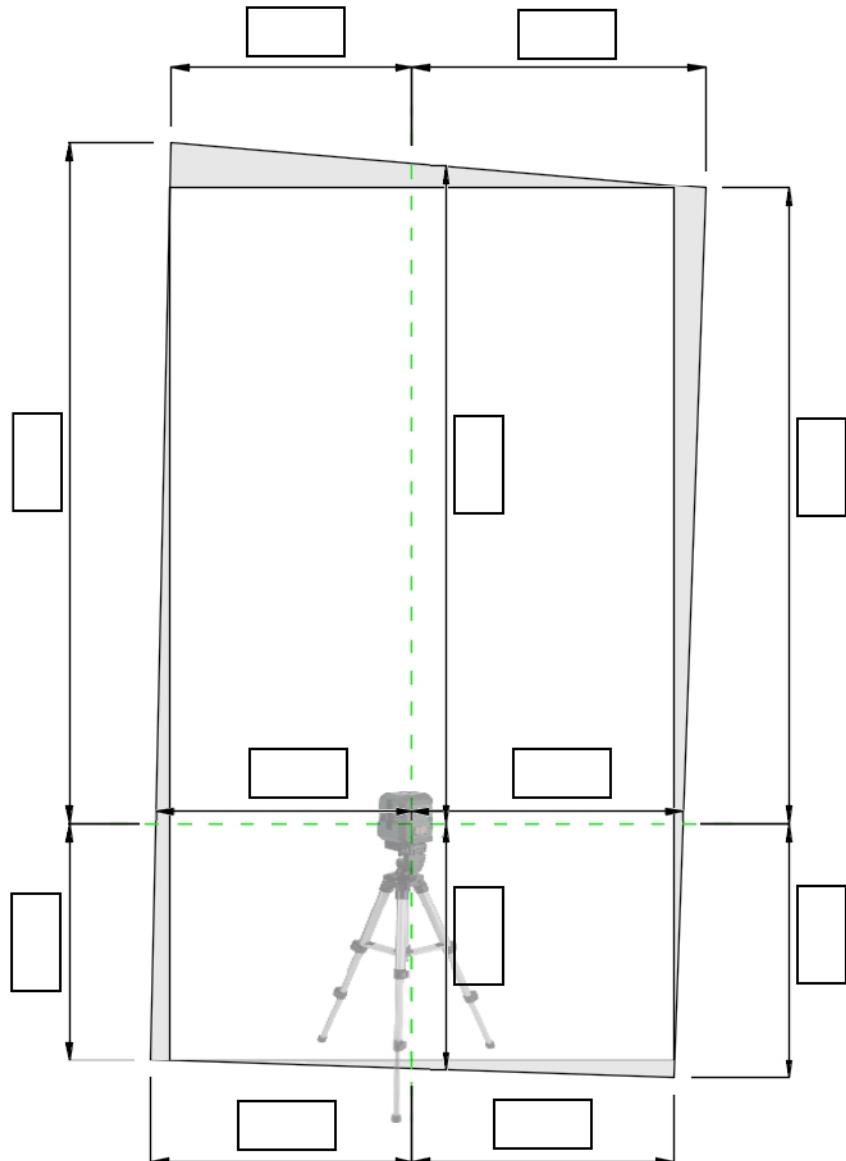

Mit einem Kreuzlinienlaser von den lotrechten Linien ausgehend die Maße abnehmen (wie oben dargestellt) damit man die Unebenheiten der Raumlichte erkennen und dementsprechend die Anlage planen kann!

Mit einer Wasserwaage auch im gesamten Schwenkbereich der Tür kontrollieren ob eine starke Unebenheit vorhanden ist – und diese gegebenenfalls berücksichtigen!

Sockelleisten, Lichtschalter, Deckenleuchten etc... beachten.