

GLEITTÜR: EINBAU & BEDIENUNGSANLEITUNG

SYSTEM AIR-B HOLZWERKSTOFFTÜR

Version 1.1 (2016-11-25)

1.03.2.b

raumplus

INHALT UND WERKZEUG

INHALT:

Werkzeug_	Seite 02
Bedienungsanleitung_	Seite 03
Produktinformation_	Seite 04
Zubehör_	Seite 06
Detailzeichnung_	Seite 07
Abzugsmaße_	Seite 08
Einbauanleitung_	Seite 09

MONTAGEWERKZEUG:

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

- Bleistift
- Bohrsatz Metall / Stein
- Bohrmaschine
- Eisensäge
- Inbusschlüsselsatz
- Kreuzschlitzschraubendreher Satz
- 2x Maulschlüssel SW10
- Metallbügelsäge
- Schraubendrehersatz
- Gummihammer
- Richtscheit (optional)
- Wasserwaage
- Lot (optional)




VERSION INFORMATION:

Version 1.0: Neugestaltung Bedienungsanleitung und Produktinformation hinzugefügt
Version 1.1: Schraube für Laufwagenaufnahme hinzugefügt

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIESE ANLEITUNG IST TEIL DES GELIEFERTEN PRODUKTS UND BESCHREIBT DEN SICHEREN UND SACHGEMÄSSEN EINSATZ.

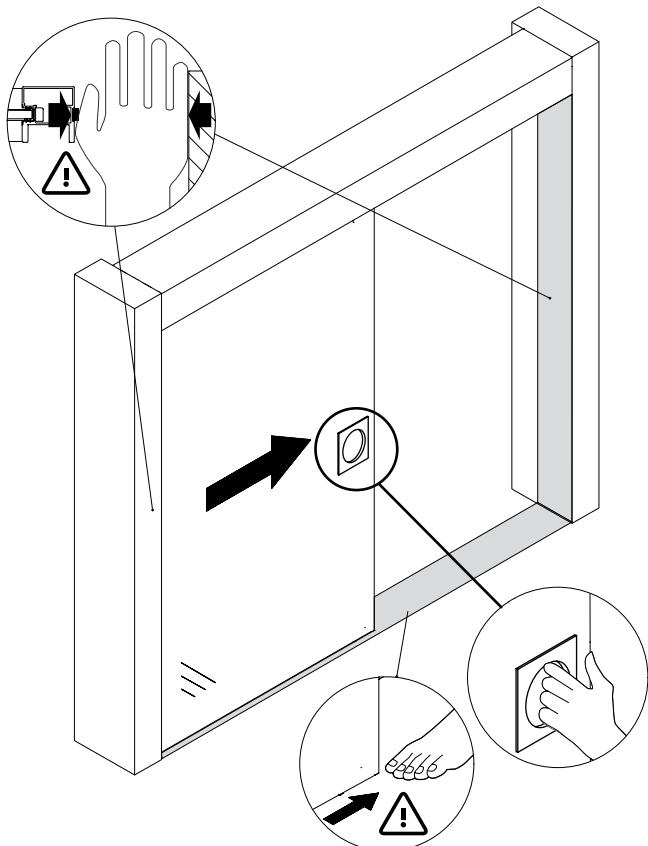

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für Innenräume entwickelt und gefertigt.

Das Produkt wurde konstruiert als handgeführte Schiebetür die üblicherweise nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt wird und beim erreichen der Endpositionen von Hand gebremst wird. Die Türen sind oben und unten geführt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bedienungsanleitung:

Öffnen Sie die Tür am Griff.

Führen Sie die Tür langsam bis zum ...

... Öffnungs- / Schließpunkt oder,
... Eingreifen der Gleittürbremse* (optional).




Achtung:

Während der Bewegung der Tür besteht Klemmgefahr.

Beim Schließen oder Öffnen der Tür niemals die Kante umgreifen, nutzen Sie ausschließlich den Griff.

Benutzen Sie die Tür gemäß den Anweisungen.

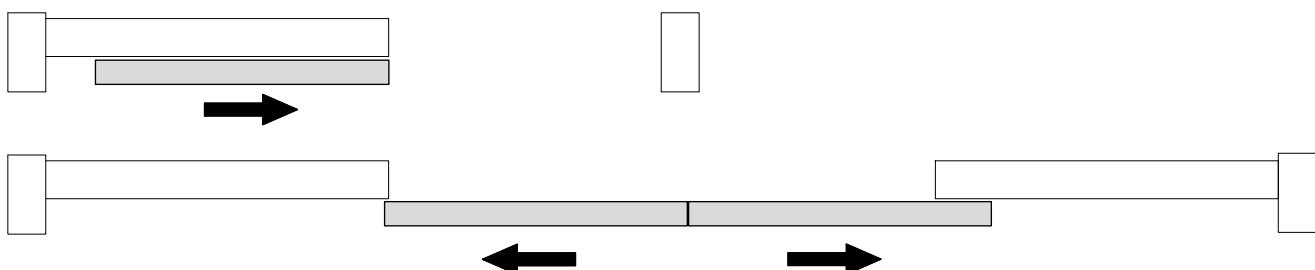

Sicherheitshinweise:

Das Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

- Achten Sie auf Kindersicherheit.
- Keine Zusatzbelastung der Türen.
- Bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur vom Händler durchführen lassen
- Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten: Anlage stilllegen und Händler informieren.



- Wird die Anlage ohne Wandanschluss aufgebaut sind Endstopper* zu verwenden!

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Vorbereitung

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und genau durch. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Die Montage darf nur durch qualifiziertes und geschultes Personal und unter strikter Beachtung der Vorgaben in diesem Dokument erfolgen! Eine nicht fachgerechte, abweichend von den Herstellervorgaben ausgeführte Montage kann zu Mängeln und Schäden am Produkt führen und seine dauerhaft sichere Befestigung und damit auch die Sicherheit der Benutzer gefährden. Die Haftung des Herstellers ist in solchen Fällen fehlerhafter Montage für ggf. daraus resultierende Mängel und Folgeschäden ausgeschlossen.
- Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Teile
- Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf eventuelle Transportschäden
- Bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile, wenden Sie sich an den zuständigen Händler.
- Es wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mittels der Aufmaßanleitung für **raumplus**-Produkte alle notwendigen Maße exakt ermittelt haben

SYMBOLE:

Symbol	Bedeutung
	Gefährdung oder Gefahr!
	Hinweis und Informationen.
	Weiterführende Informationen / Andere Dokumente

	Richtungsangaben / Bewegungsrichtung
	„ja“ und „richtig“
	„nein“ und „falsch“
	Reihenfolge beachten.

SYSTEM:

System Information: AIR-B Holzwerkstofftür

- max. Elementgewicht = **60kg**
- min. / max. Elementhöhe = **700mm / 2750mm**
- min. / max. Elementbreite = **500mm / 1200mm**

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Produktsicherheit

- Das Türsystem entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

VERWENDUNG:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage gemäß unserer Montageanleitung. Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein. Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden.
- Sonderlösungen sind nur in Absprache mit **raumplus** möglich


Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:
 - das Türsystem unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
 - die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
 - unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
 - das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
 - unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
 - die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
 - Körperteile oder Gegenstände beim der Benutzung des Türflügels in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
 - das Türsystem nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.


Bauliche Veränderungen

- Bauliche Veränderungen die nicht als Zubehör von **raumplus** angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung der Firma **raumplus** angebracht werden.


ZUBEHÖR

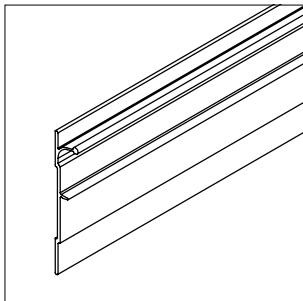


1_ 14.50.0xx

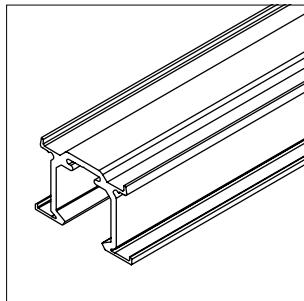


2_ 14.55.020

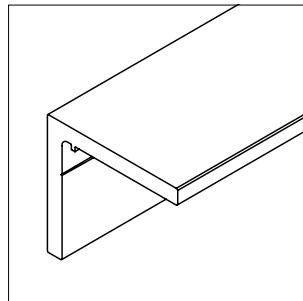


3_ 14.54.020

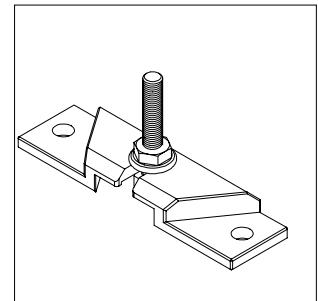


4_ 10.06.025

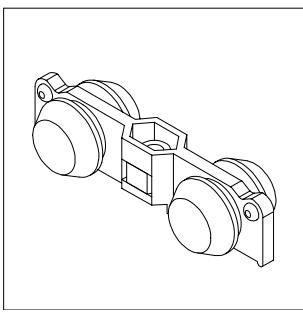


5_ 10.06.200

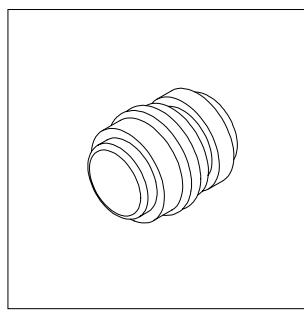


6_ 10.05.030

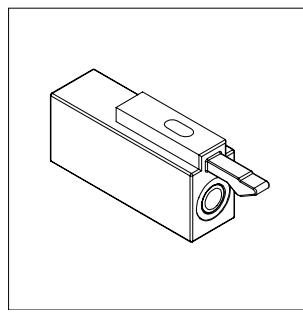

7_ 10.05.017

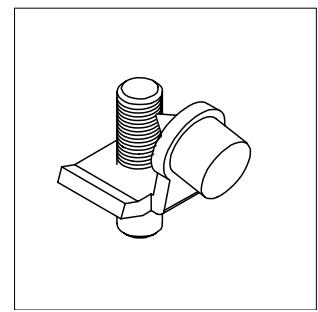

8_ 10.05.060

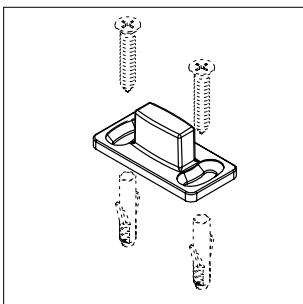

9_ 10.05.043

1_ Blende System Air

2_ Laufschiene System Air S42

3_ Wandträgerprofil Air S42

4_ Laufwagenaufnahme Holztür

5_ Laufwagen

6_ Rollenbremse für Laufwagen

7_ Deckenschienenendstopper

8_ Deckenschienenstopper o. Bremse

9_ Untere Führung (Pin) HWT

10_ Schraube für Wandträgerprofil (ohne Abb) (10.07.081)

11_ Mutter für Wandträgerprofil (ohne Abb) (10.07.082)

12_ Halterung für Abdeckkappe (ohne Abb) (10.05.290)

13_ Abdeckkappe für Laufschiene (ohne Abb) (10.05.291)

14_ Abdeckkappe für Wandträgerprofil links / rechts (ohne Abb) (10.05.29x)

15_ Griff quadratisch 80 x 80 mm * (ohne Abb) (12.02.091)


* Zum Aufkleben auf die Tür.

Die farbige **Einlegeplatte** ist **nicht** im Lieferumfang **enthalten**.

Die **Klebefolie** zum Aufkleben des Griffes **ist** im Lieferumfang **enthalten**.

DETAILZEICHNUNG




STÜCKLISTE BESCHLAG

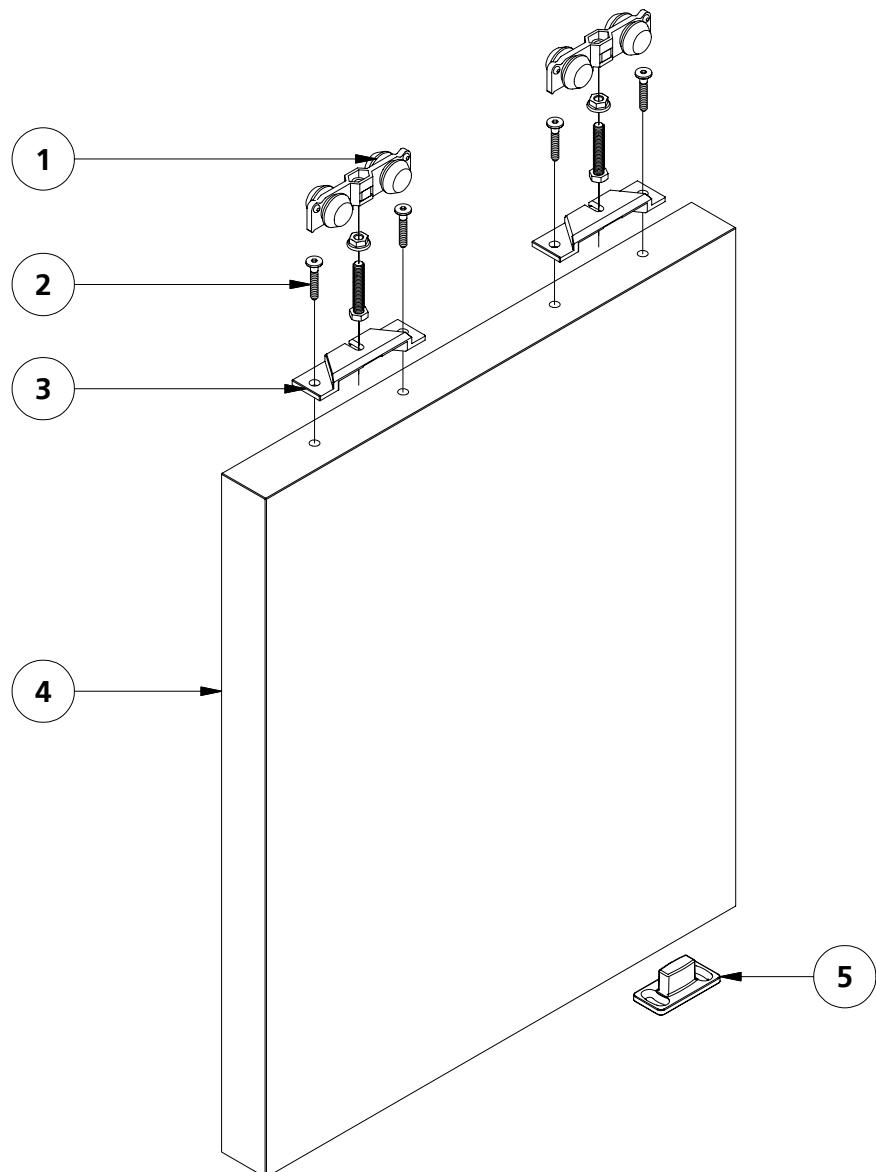

Stückliste			
Objekt	Anzahl	Bezeichnung	Artikel Nr.
1	2	Laufwagen	10.06.200
2	4	Schraube für Laufwagenaufnahme System Air	10.06.025A
3	2	Laufwagenaufnahme Holztür	10.06.025
4	1	Holztür	
5	1	Untere Führung (Pin)	10.05.043

DETAILZEICHNUNG

ABZUGSMAßE

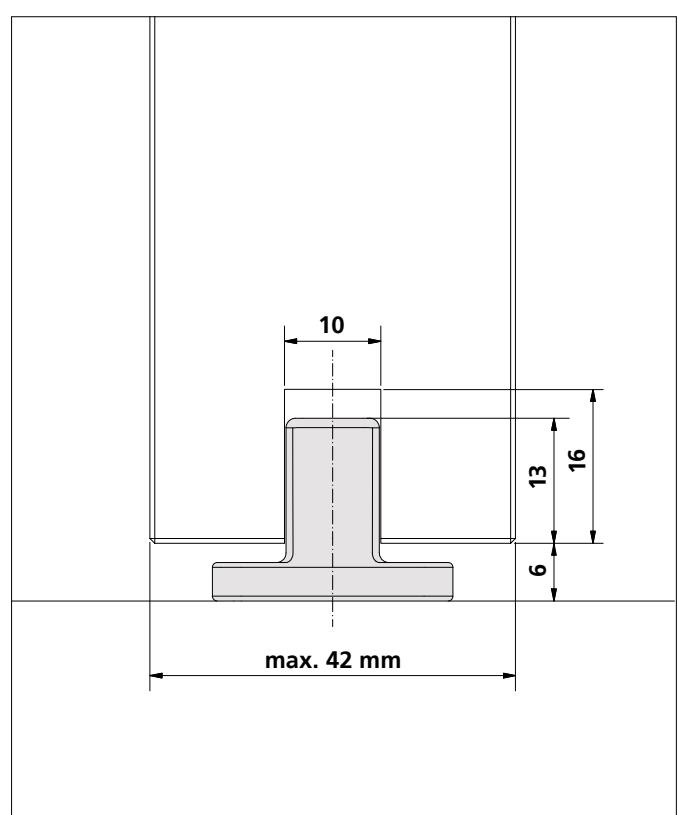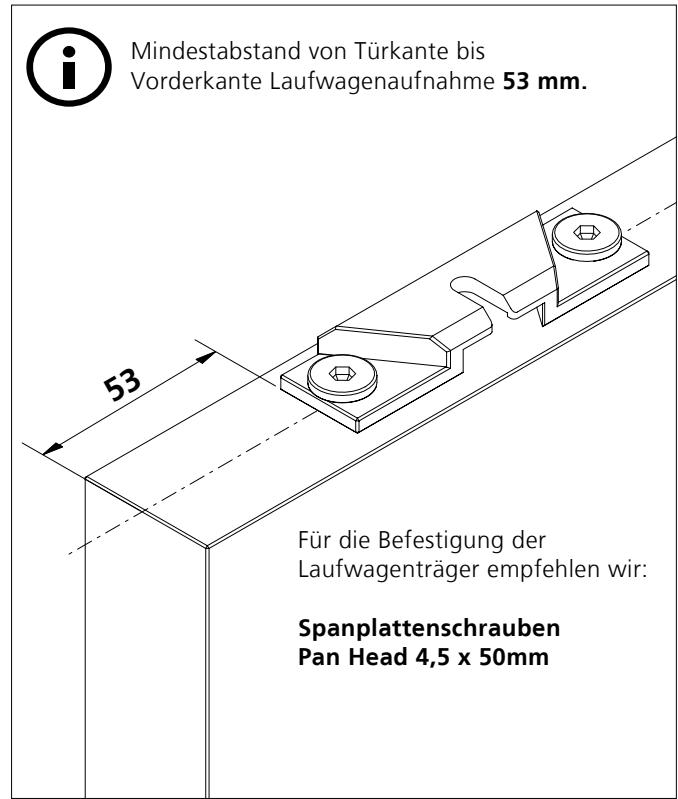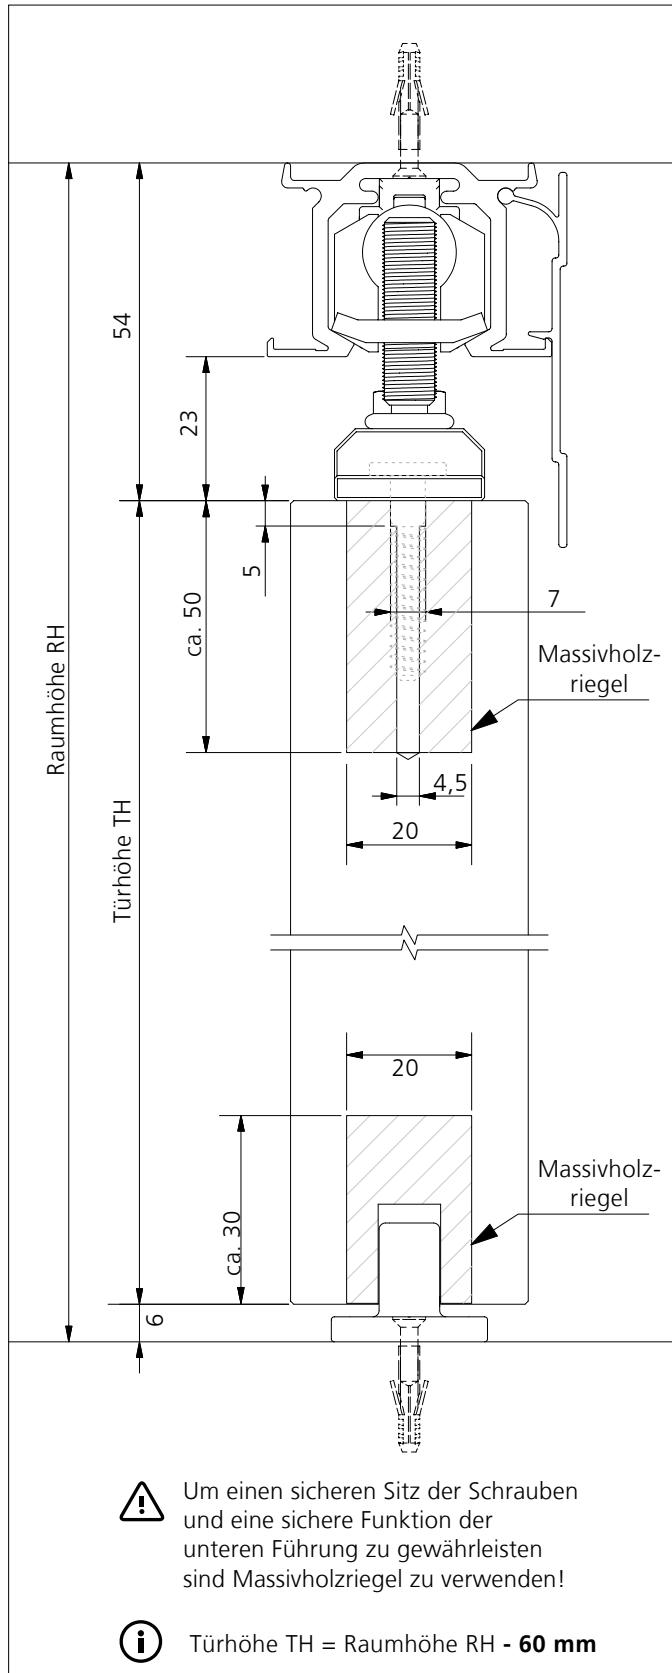


EINBAUANLEITUNG


LAUFSCHIENE VORBEREITUNG



Schrauben und Dübel zur **Befestigung** der Laufschiene passend zum Untergrund wählen.
Die **Tragkraft** muss mindesten **60kg pro Tür** betragen.

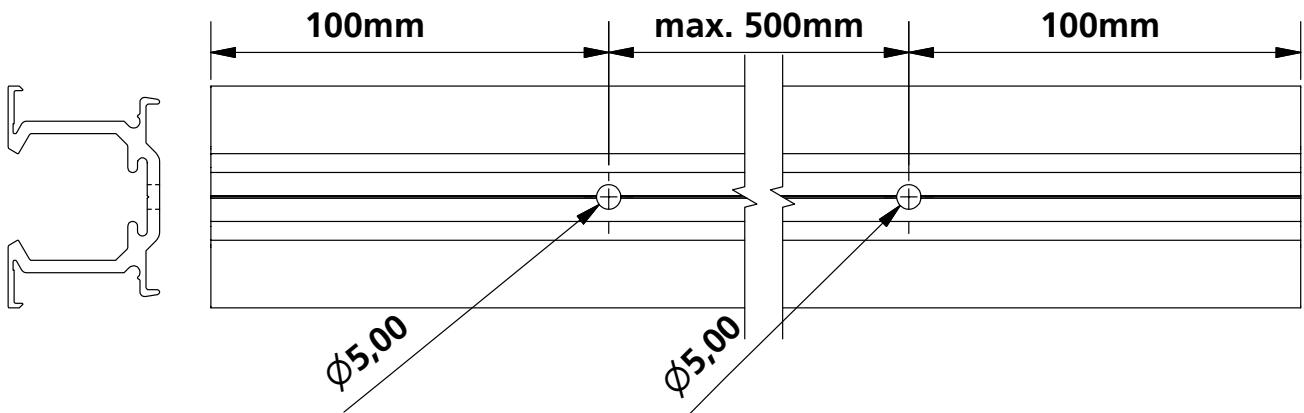


1_ Blende und Laufschiene zusägen, Löcher für die Befestigung bohren.

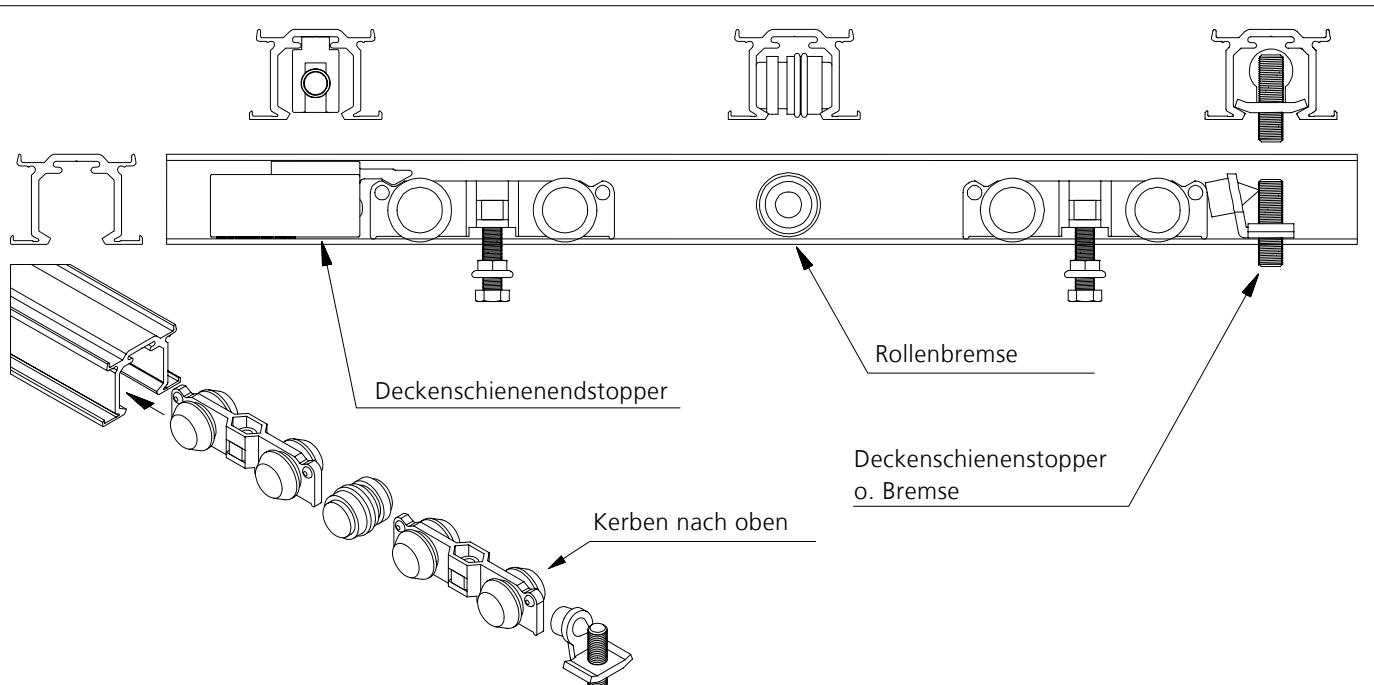


2_ Vor dem Anbringen der Laufschiene Zubehör wie abgebildet in die Laufschiene einsetzen. **Nicht festschrauben!**

EINBAUANLEITUNG


LAUFSCHIENE / WANDTRÄGERPROFIL

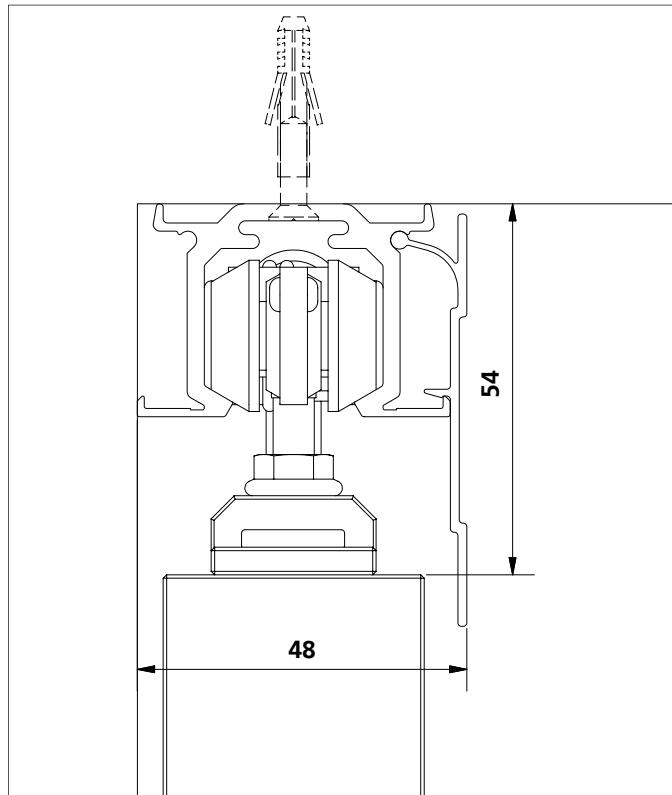

3_ Einläufig

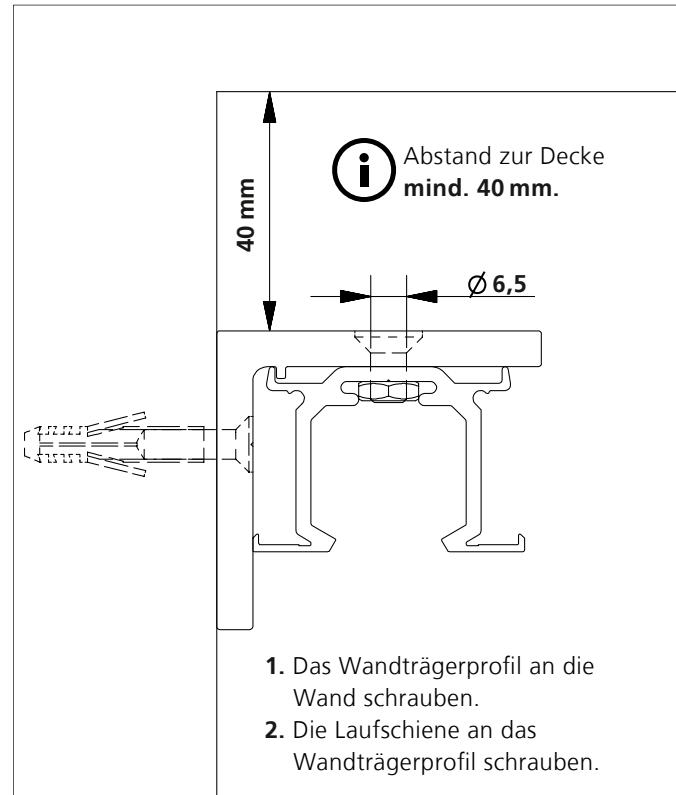


4_ Montage Wandträgerprofil

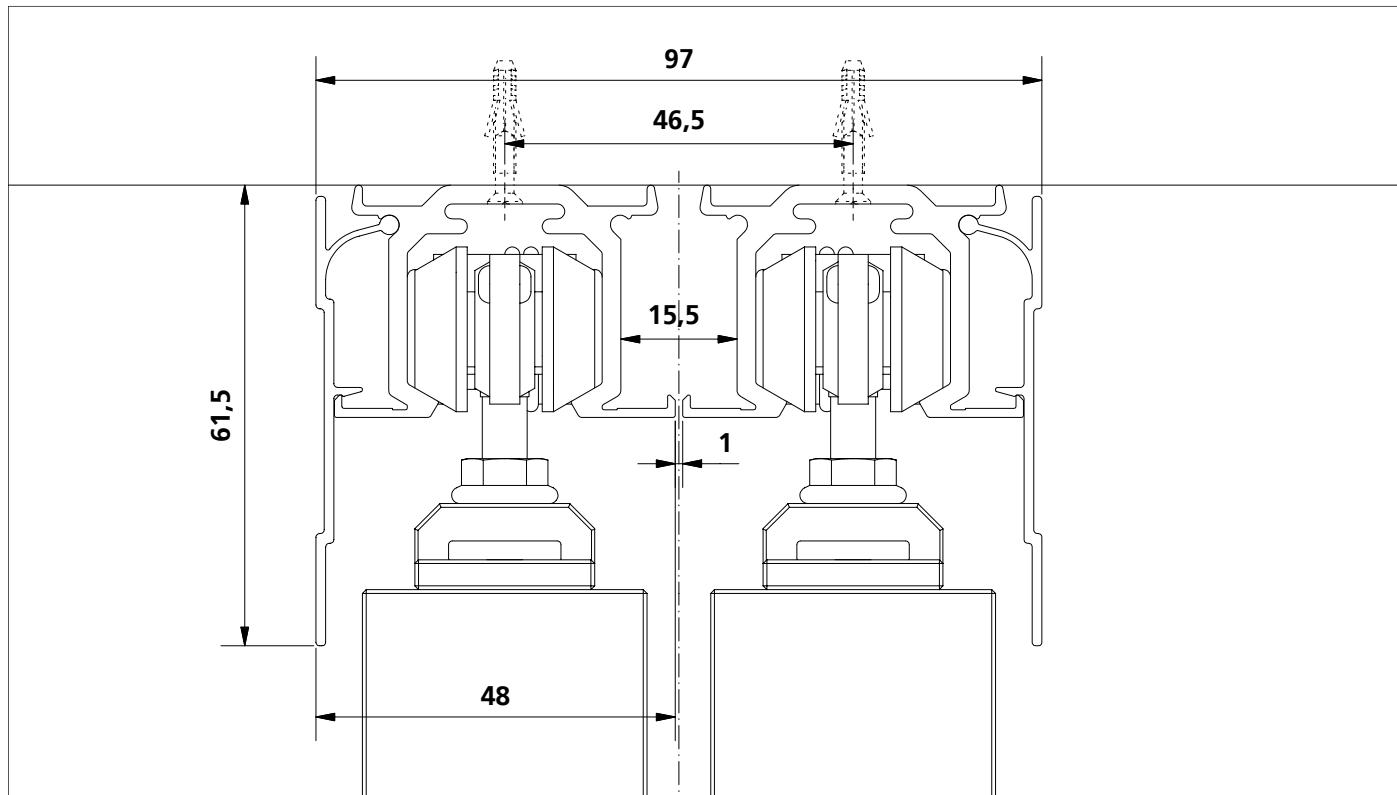


5_ Zweiläufig

EINBAUANLEITUNG


AIR-Tür einhängen mit den Stellschrauben lotrecht justieren (nicht festschrauben), untere Führung (Pin) anzeichnen. Tür aushängen, Pin montieren. AIR-Tür einhängen mit den Stellschrauben lotrecht justieren.

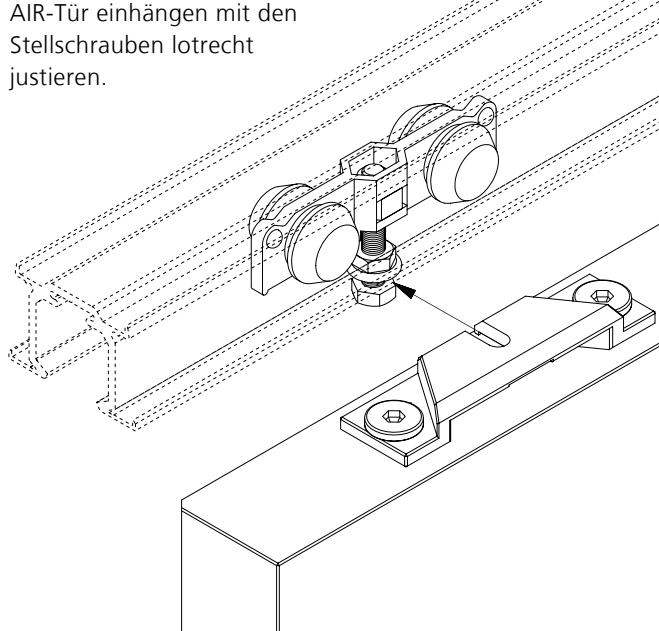


6_ Einhängen der AIR Tür

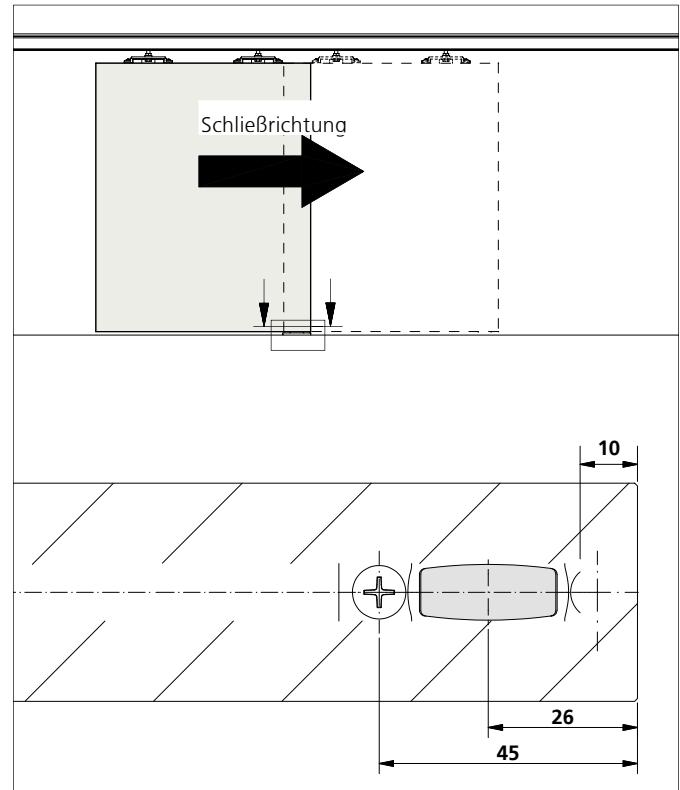

7_ Position der untere Führung (Pin) HWT

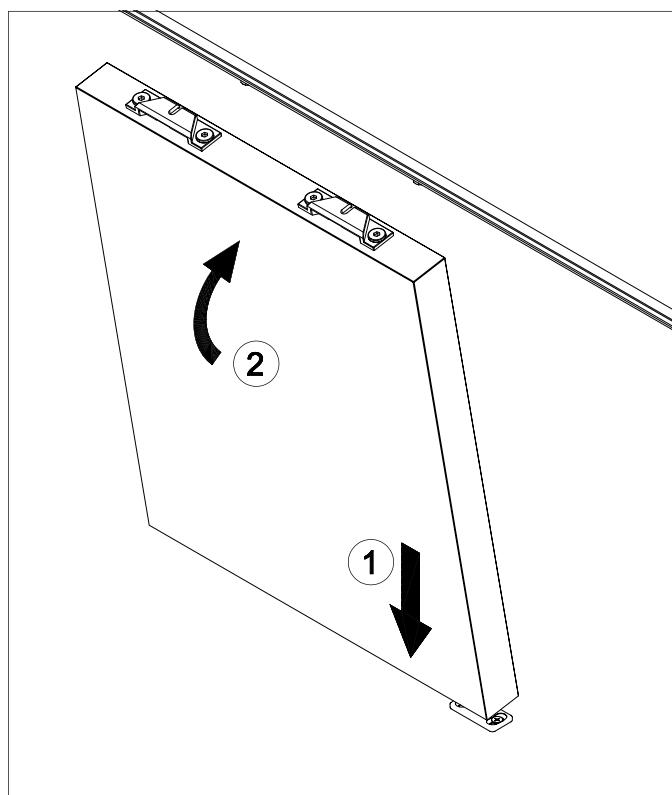


8_ Gleittüren einhängen

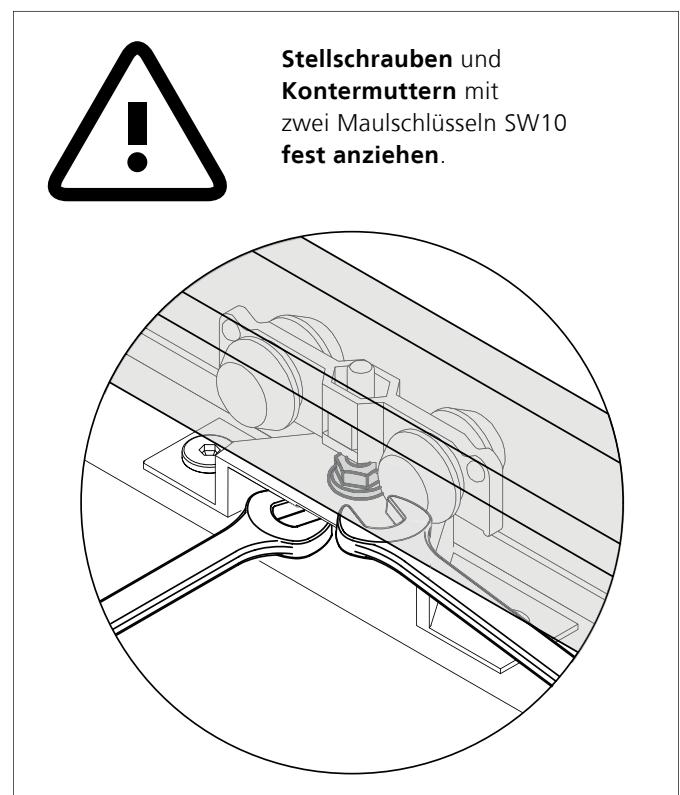


9_ Kontermuttern an den oberen Aufnahmen anziehen

EINBAUANLEITUNG

STOPPER / ENDSTOPPER

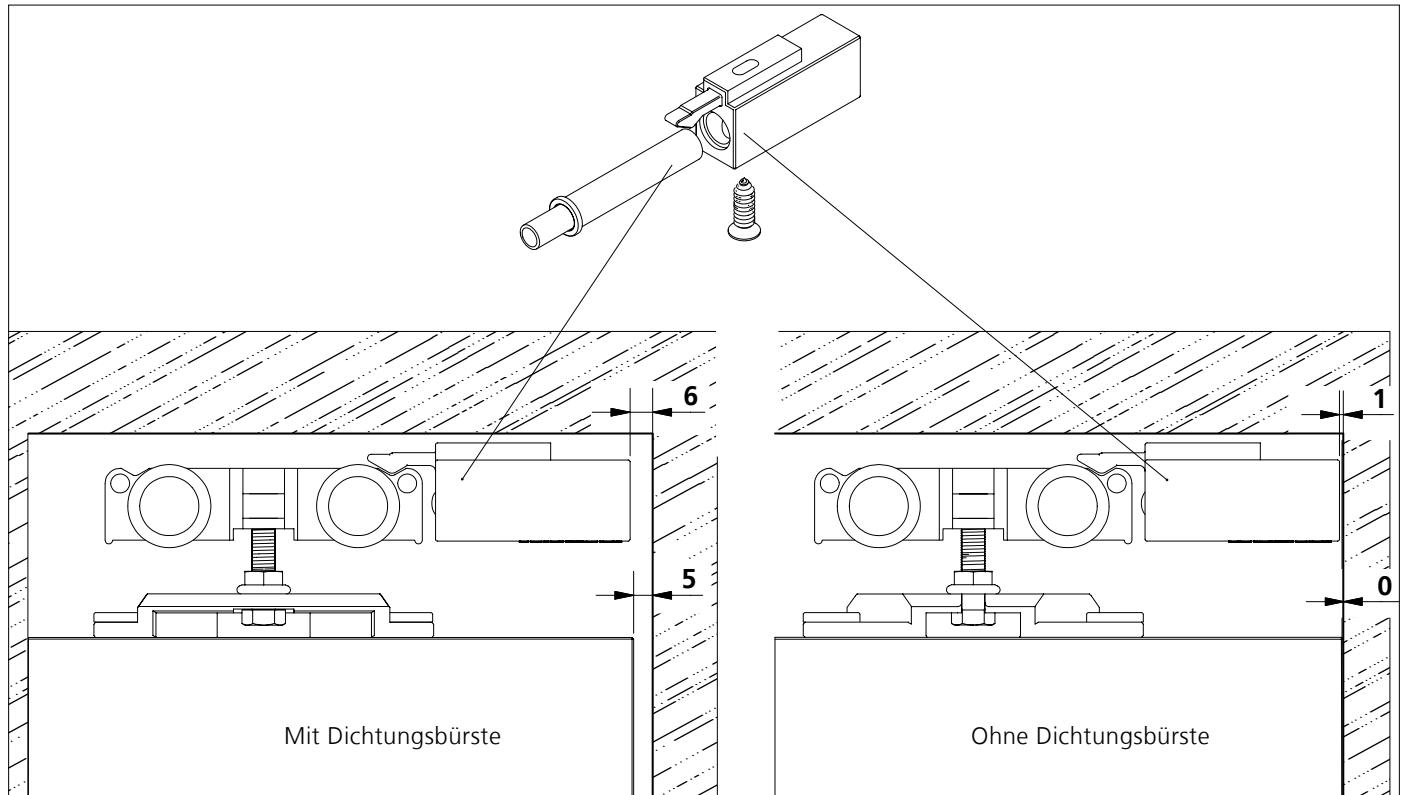


10_ Deckenschiene endstopper mit Dämpfer jeweils an Schließposition montieren

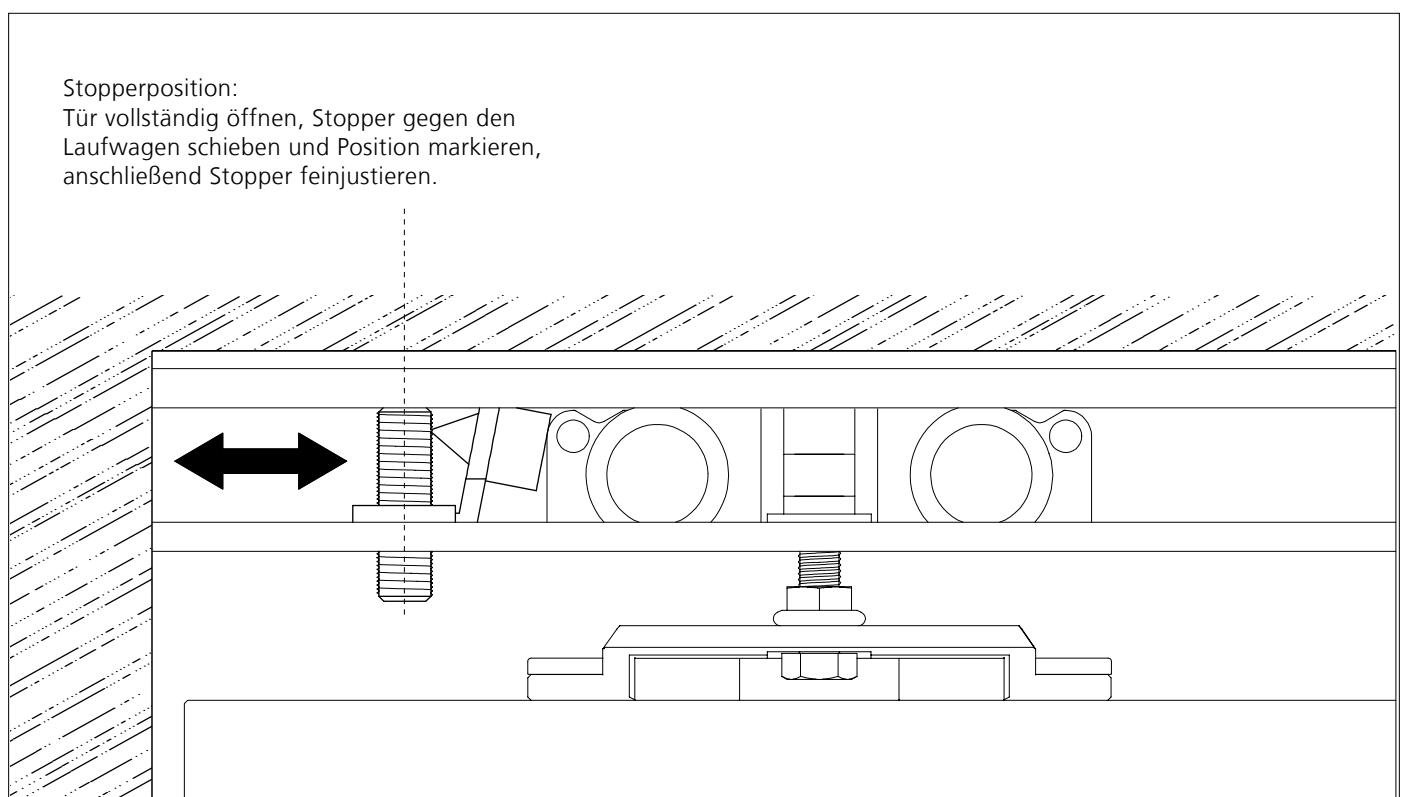


11_ Deckenschiene endstopper ohne Bremse in beiden Laufschienen jeweils an Öffnungsposition montieren

EINBAUANLEITUNG


BLENDENMONTAGE

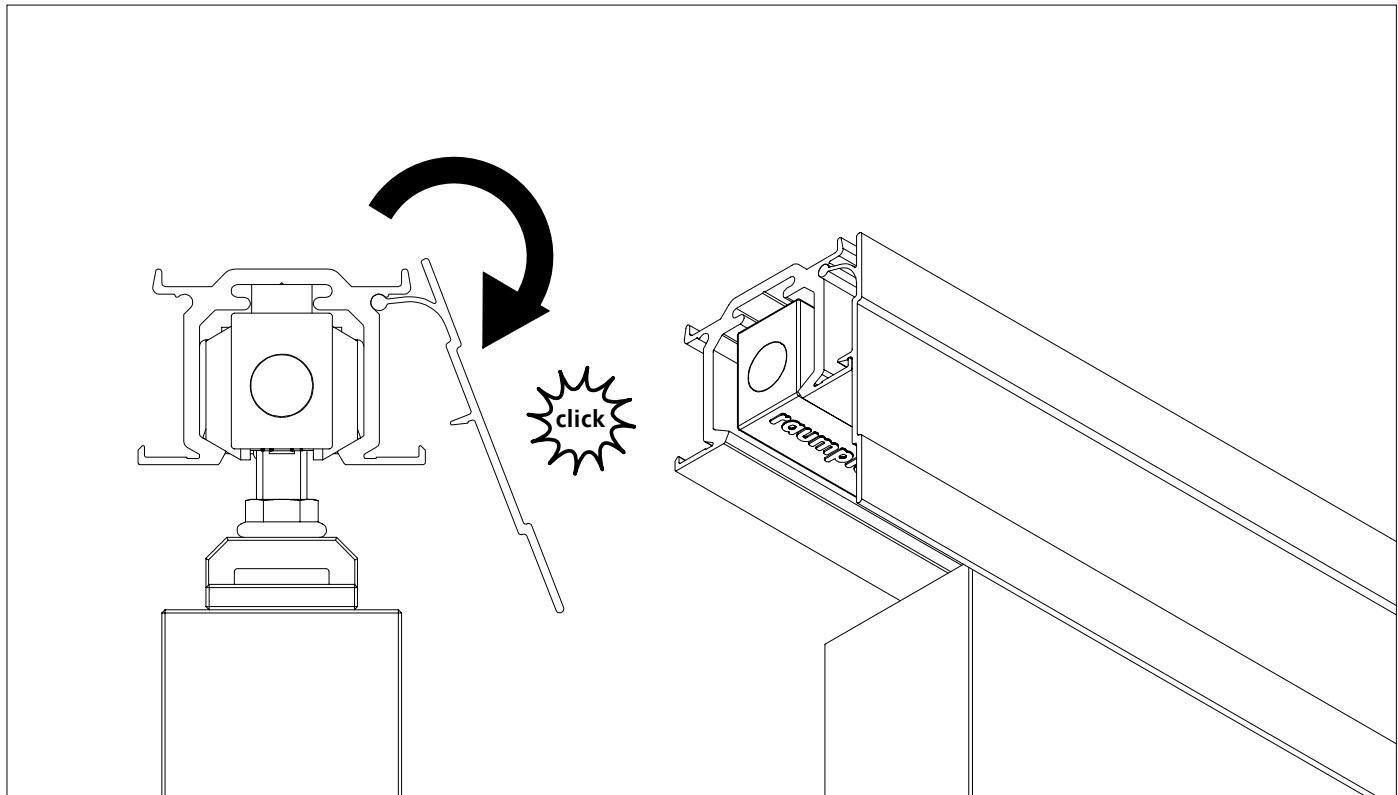

12_ Blenden vorn und / oder hinten einrasten

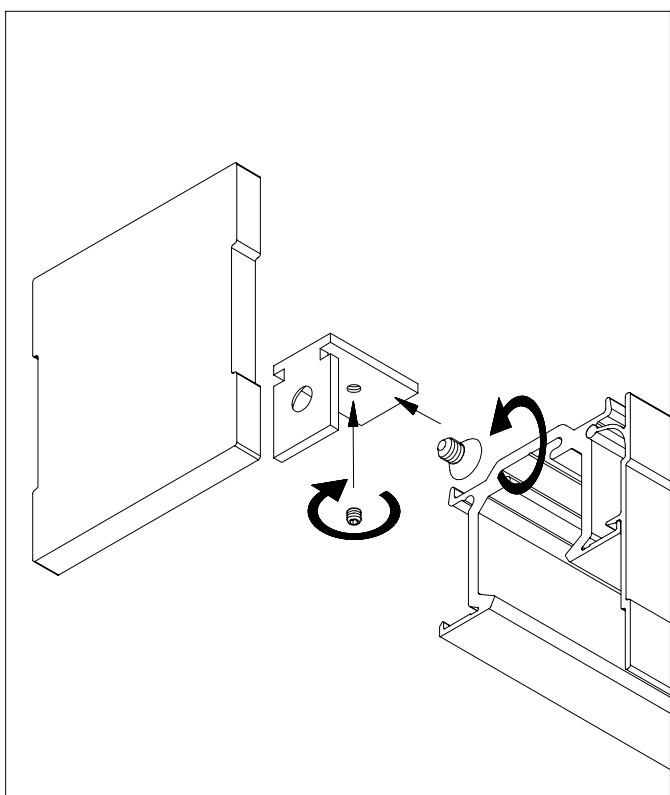

13_ Abdeckkappe für Laufschiene

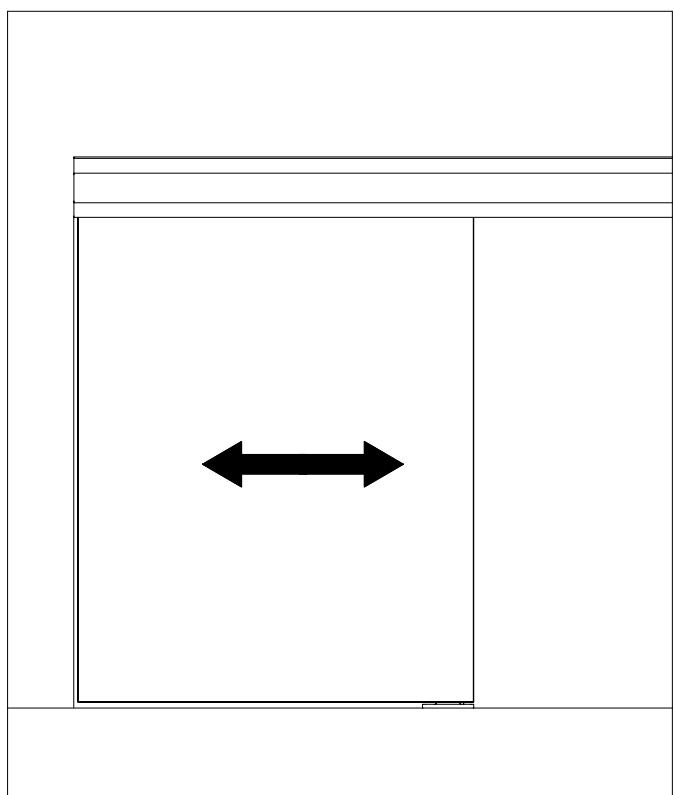

14_ Funktionstest